



ellia

VOYAGE

ARM-140

Créez un environnement parfait avec les huiles essentielles et les diffuseurs Ellia.

Nos diffuseurs sont magnifiques et répandent le parfum des huiles essentielles Ellia dans l'air pour vous aider à alléger votre stress, améliorer votre clarté mentale et apaiser votre corps et votre esprit. Les diffuseurs Ellia sont des objets fonctionnels et magnifiques qui embellissent naturellement votre intérieur.



ENREGISTREZ VOTRE DIFFUSEUR

Enregistrez votre diffuseur pour garantir les avantages de la garantie (même si vous perdez votre reçu). Cela permet aussi de vous aider plus facilement en cas de problème avec votre produit.

www.homedics.com/product-registration

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS UNIQUES





Arôme

Le diffuseur a deux options. Appuyer une fois pour l'arôme continu. Un voyant vert indique le réglage continu. Appuyer une fois de plus pour l'arôme intermittent. Un voyant bleu indique le réglage intermittent. Appuyer une troisième fois pour éteindre le ventilateur.

Arrêt automatique pour la protection de l'appareil


Le diffuseur s'éteindra automatiquement au bout de 2,5 heures d'utilisation ininterrompue.

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

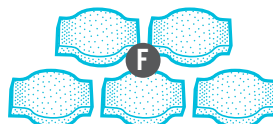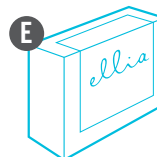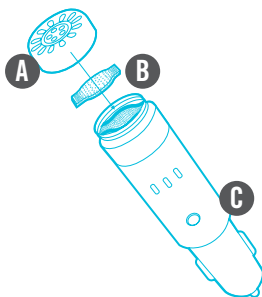

- A – Couvercle
- B – Tampon en microfibre
- C – Socle du diffuseur
- D – Outil en forme de crochet
- E – Nécessaire d'huiles essentielles de base
- F – Tampons en microfibre de rechange

MODE D'EMPLOI

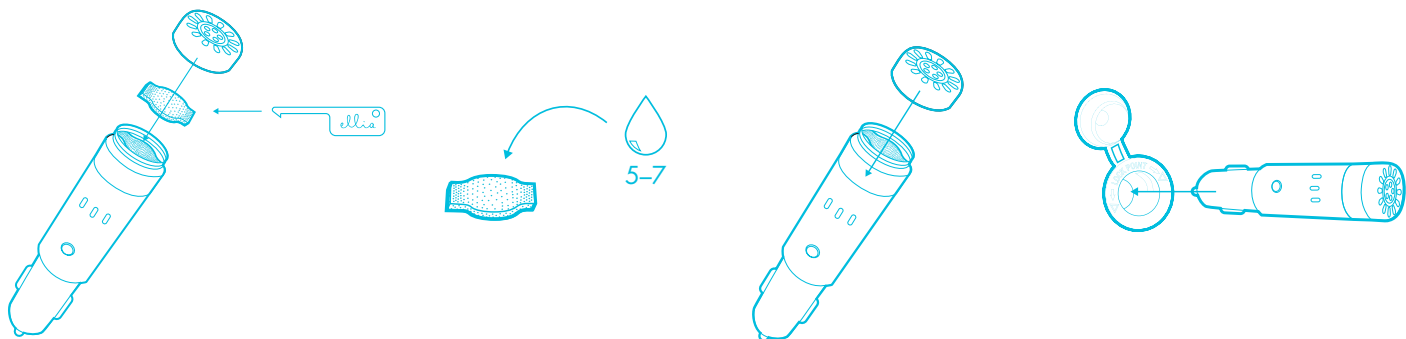

1. Retirer le couvercle du socle.
2. Retirer le tampon en microfibre du diffuseur à l'aide de l'outil en forme de crochet.
3. Placer 7 à 10 gouttes d'huile essentielle sur le tampon en microfibre.
4. Remettre le tampon dans le diffuseur. Replacer le couvercle sur le socle.
5. Brancher l'appareil dans la prise de voiture et choisir les réglages.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer l'appareil, le mettre hors tension et le débrancher de la prise.
2. Retirer le couvercle extérieur. Retirer le tampon en microfibre du diffuseur à l'aide de l'outil en forme de crochet. Utiliser un chiffon doux pour essuyer l'intérieur et la surface du diffuseur.

Les tampons en microfibre doivent être remplacés lorsqu'une huile essentielle différente est utilisée.

Nettoyer la surface du diffuseur avec un chiffon doux propre aussi souvent que nécessaire.

Three small bottles of Ellia essential oils are displayed on a wooden surface. From left to right, they are labeled 'GRAPEFRUIT', 'OPEN UP', and 'ORANGE'. Each bottle has a black cap and a white label with the Ellia logo and product details. In the background, a wooden diffuser and some stones are visible.

HUILES ESSENTIELLES

Rendez-nous visite en ligne pour faire le plein d'huiles essentielles Ellia, y compris nos fragrances uniques et nos mélanges exclusifs.

www.ellia.com

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Pas d'alimentation	L'appareil n'est pas chargé	Brancher l'appareil
	L'appareil est éteint	Appuyer sur le bouton d'alimentation
Odeur inhabituelle	Le tampon en microfibre a été imprégné d'huile en excès pendant trop longtemps	Remplacer le tampon en microfibre

LA GAMME ELLIA™

Notre gamme de produits qui s'inspirent de la nature est conçue pour agrémenter votre style de vie et votre décor. Lorsque vous aurez découvert notre diffuseur Ellia, vous en voudrez un pour chaque pièce de votre domicile. Agrandissez votre collection Ellia ou offrez un cadeau qui sera apprécié.

Découvrez toute notre gamme de produits à www.ellia.com.

CONTACTEZ-NOUS

Vous avez des questions ou un problème? Nous sommes là pour vous aider. Contactez un représentant des Relations avec les consommateurs par téléphone ou par courriel pour obtenir une réponse à vos questions. Veuillez avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

Coordonnées du service après-vente aux États Unis

courriel : cservice@ellia.com

téléphone : 1.248.863.3160

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
(heure normale de l'Est)

Coordonnées du service après-vente au Canada

courriel : cservice@homedicsgroup.ca

téléphone : 1.888.225.7378

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
(heure normale de l'Est)



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour obtenir des informations détaillées sur la garantie, visitez : www.ellia.com

Pour obtenir un service de garantie sur le produit Ellia, contacter un représentant du Service à la clientèle au 1-800-466-3342 ou en utilisant l'adresse de courriel indiquée pour le pays de résidence. Prière d'avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

Coordonnées du service après-vente aux États Unis

courriel : cservice@ellia.com

téléphone : 1.248.863.3160

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
(heure normale de l'Est)

Coordonnées du service après-vente au Canada

courriel : cservice@homedicsgroup.ca

téléphone : 1.888.225.7378

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
(heure normale de l'Est)

DÉCLARATIONS DE LA FCC ET D'IC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de la FCC et à CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, il est recommandé d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par HoMedics peuvent annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, EN PARTICULIER LORSQUE DES ENFANTS SONT PRÉSENTS, DES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, DONT LES SUIVANTES :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

- NE PAS placer ou immerger l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage prévu décrit dans ce document, le guide de démarrage rapide et le guide de l'utilisateur.
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par Ellia ou HoMedics, en particulier tout accessoire non fourni avec cet appareil.
- NE JAMAIS laisser tomber ou insérer d'objet dans une ouverture de l'appareil.
- NE PAS placer le diffuseur près de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière.
- Ne jamais couvrir l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne jamais tenter de régler ou de réparer l'appareil. Les réparations ne doivent être réalisées que par des professionnels qualifiés.
- Arrêter d'utiliser l'appareil en cas d'odeur ou de bruit inhabituels.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne pas laver, ajuster, régler ou déplacer l'appareil sans l'avoir préalablement débranché de la prise électrique.
- Garder cet appareil hors de portée des enfants.