

ellia

ÉLEVER

ARM-535

Créez un environnement parfait avec les huiles essentielles et les diffuseurs Ellia.

Nos diffuseurs sont magnifiques et répandent le parfum des huiles essentielles Ellia dans l'air pour vous aider à alléger votre stress, améliorer votre clarté mentale et apaiser votre corps et votre esprit. Les diffuseurs Ellia sont des objets fonctionnels et magnifiques qui embellissent naturellement votre intérieur.




ENREGISTREZ VOTRE DIFFUSEUR

Enregistrez votre diffuseur pour garantir les avantages de la garantie (même si vous perdez votre reçu). Cela nous permettra aussi de vous aider plus facilement en cas de problème avec votre produit.

www.homedics.com/product-registration

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

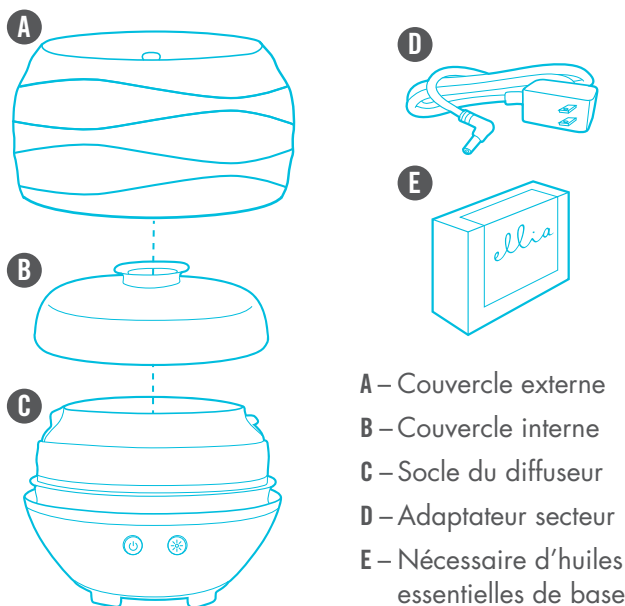

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS UNIQUES

Technologie ultrasonique

Ce diffuseur utilise la technologie ultrasonique à haute fréquence pour transformer l'eau et l'huile essentielle en une fine brume qui est distribuée dans l'air uniformément, produisant une senteur naturelle qui favorise le bien-être.

Lumière à couleurs variables

La douce lueur crée un environnement apaisant. Choisissez la couleur qui correspond le mieux à votre humeur.

Durée de fonctionnement

Fonctionne jusqu'à 6 heures en continu ou 12 heures par intermittence.

Humidité apaisante

Atténue la sécheresse de l'air.

Arrêt automatique pour la protection de l'appareil

Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête automatiquement.


Capacité du réservoir

130 ml

Tension de l'adaptateur

100-240V 50/60Hz

MODE D'EMPLOI

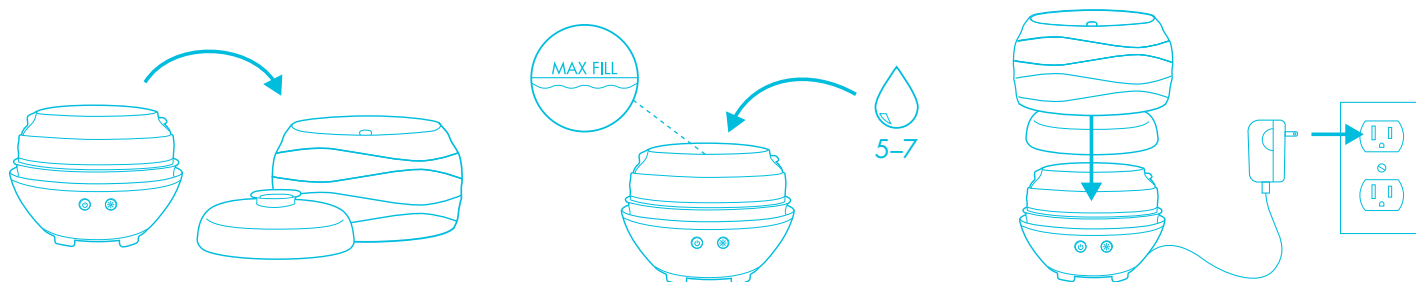


1. Retirer le couvercle externe du socle. Retirer ensuite le couvercle interne.
2. Verser l'eau dans le réservoir jusqu'à ce qu'elle atteigne la ligne de remplissage maximum, puis ajouter 5 à 7 gouttes d'huiles essentielles dans l'eau. En fonction de vos préférences personnelles, vous pouvez ajouter plus ou moins de gouttes d'huiles essentielles.
3. Réinstaller les couvercles interne et externe.
4. Brancher l'adaptateur dans le diffuseur, puis brancher l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise électrique. Lors du branchement de l'appareil, éviter de renverser de l'eau et les huiles essentielles.
5. Choisir la brume aromatique et les options d'éclairage.

Brume aromatique

Le diffuseur a deux options de brume. Appuyer  une fois pour une brume continue, qui fonctionnera jusqu'à 6 heures. Appuyer une fois de plus pour une brume intermittente (30 secondes sur marche, 30 secondes sur arrêt), qui fonctionnera jusqu'à 12 heures. Appuyer une troisième fois pour éteindre la brume. Le diffuseur s'arrête automatiquement lorsqu'il n'y a plus d'eau.

Lumière à couleurs variables

Appuyer  une fois pour activer la lumière à couleurs variables. Appuyer de nouveau pour sélectionner la couleur voulue. Appuyer une troisième fois pour éteindre la lumière.

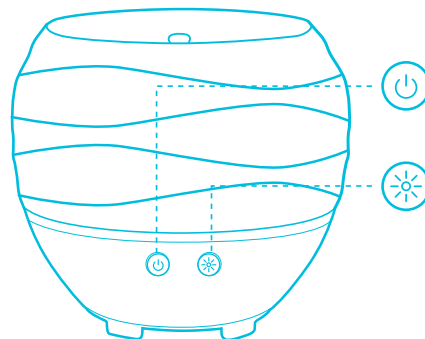

HUILES ESSENTIELLES

Rendez-vous visite en ligne pour faire le plein d'huiles essentielles Ellia, y compris nos fragrances uniques et nos mélanges exclusifs.

www.ellia.com

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteindre l'appareil et s'assurer que l'adaptateur est débranché du diffuseur et de la prise.
2. Retirer le couvercle externe du socle. Retirer ensuite le couvercle interne.
3. Verser soigneusement toutes l'eau et les huiles essentielles restantes hors du réservoir, du côté du bec verseur situé à l'opposé de la sortie d'air. Veiller à ne pas vider le réservoir près de la sortie d'air afin d'éviter tout dysfonctionnement.

Nettoyage de la surface

Nettoyer la surface du diffuseur avec un chiffon doux propre et humide aussi souvent que nécessaire.

Nettoyage du réservoir et de la membrane à ultrasons

Il est recommandé d'essuyer le réservoir avec un chiffon doux propre et humide au moins une fois toutes les 2 semaines.


REMARQUE : En fonction de la fréquence d'utilisation et de la quantité d'huile essentielle utilisée, il peut être préférable de nettoyer le réservoir et la membrane à ultrasons plus fréquemment pour de meilleures performances. *ultrasonic membrane more frequently for best performance.*

NETTOYAGE ET ENTRETIEN, SUITE

Pour un nettoyage en profondeur, verser un mélange 50/50 de vinaigre et l'eau dans le réservoir et laisser agir pendant cinq minutes. Nettoyer les parois du réservoir, le socle et la membrane à ultrasons avec une brosse à poils doux (non incluse) et rincer. NE JAMAIS toucher la membrane à ultrasons avec les doigts, car les huiles naturelles de la peau peuvent l'endommager.

Nettoyer la membrane toutes les deux à trois semaines, en fonction de la fréquence d'utilisation.

Nettoyer l'appareil et le sécher lorsqu'il ne va pas être utilisé pendant une certaine période.

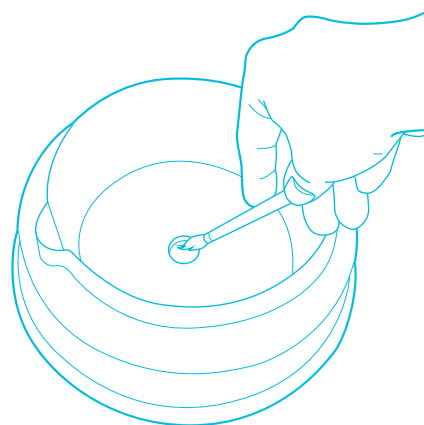

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Pas de brume	Appareil non raccordé à l'alimentation	Brancher l'adaptateur et appuyer sur le bouton de mise en marche
	Pas assez d'eau	Remplir le réservoir d'eau
	Le niveau d'eau dépasse la ligne de remplissage max	Déverser l'excédent d'eau du réservoir
	La membrane à ultrasons est obstruée par une accumulation d'huiles essentielles	Nettoyer la membrane en suivant les instructions susmentionnées

HUILES ESSENTIELLES ET ANIMAUX DOMESTIQUES

Toujours faire preuve de prudence lors de l'utilisation d'huiles essentielles à proximité d'animaux domestiques. Garder toutes les huiles essentielles et les produits d'aromathérapie (tels que les diffuseurs) hors de portée des animaux domestiques. Conserver les flacons ouverts hors de portée des animaux domestiques pour éviter l'ingestion. Il n'est pas recommandé d'appliquer directement d'huiles essentielles sur les animaux domestiques, car ces derniers ont un odorat très développé et ils ne pourront pas éliminer l'odeur s'ils ne l'aiment pas ou si elle les dérange. Lors de la diffusion d'huiles essentielles à proximité d'animaux domestiques, toujours diffuser dans une zone bien ventilée et permettre aux animaux de quitter la pièce, par exemple en laissant une porte ouverte. Les animaux sont tous différents. Il convient donc d'observer soigneusement la réponse de chaque animal lors de l'utilisation initiale d'huiles essentielles. En cas d'irritation, arrêter d'utiliser l'huile essentielle. Il est recommandé de consulter un médecin en cas d'ingestion d'huiles essentielles.

LA GAMME ELLIA™

Notre gamme de produits qui s'inspirent de la nature est conçue pour agrémenter votre style de vie et votre décor. Lorsque vous aurez découvert notre diffuseur Ellia, vous en voudrez un pour chaque pièce de votre domicile. Agrandissez votre collection Ellia ou offrez un cadeau qui sera apprécié.

Découvrez toute notre gamme de produits à www.ellia.com.



CONTACTEZ-NOUS

Vous avez des questions ou un problème? Nous sommes là pour vous aider. Contactez un représentant des Relations avec les consommateurs par téléphone ou par courriel pour obtenir une réponse à vos questions. Veuillez avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

Coordonnées du service après-vente aux États Unis

courriel : cservice@ellia.com

téléphone : 1-248-863-3160

De 8 h 30 à 19 h (heure normale de l'Est) du lundi au vendredi

Coordonnées du service après-vente au Canada

courriel : cservice@homedicsgroup.ca

téléphone : 1-888-225-7378

De 8 h 30 à 17 h (heure normale de l'Est) du lundi au vendredi

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour obtenir des informations détaillées sur la garantie, visitez www.ellia.com.

Pour obtenir un service de garantie sur le produit Ellia, contacter un représentant du Service à la clientèle en utilisant le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel indiqués pour le pays de résidence. Prière d'avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

DÉCLARATIONS DE LA FCC ET D'IC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de la FCC et à CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, il est recommandé d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par HoMedics peuvent annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.

Ce produit a été testé et satisfait aux exigences de la Partie 18 de la FCC et de CAN ICES-1/NMB-1. Bien que ce produit ait été testé et soit conforme aux normes de la FCC, il peut interférer avec d'autres appareils. Si ce produit interfère avec un autre appareil, les séparer. N'effectuer que l'entretien réservé à l'utilisateur indiqué dans ce mode d'emploi. Toute autre procédure de maintenance et d'entretien peut causer des interférences nuisibles et annuler la conformité au règlement de la FCC.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, EN PARTICULIER LORSQUE DES ENFANTS SONT PRÉSENTS, DES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, DONT LES SUIVANTES :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

- Toujours placer le diffuseur sur une surface plate et ferme. Il est recommandé de placer une protection ou une base imperméable sous le diffuseur.
- Ne jamais placer l'humidificateur sur un tapis, sur de la moquette ou sur un revêtement de sol qui pourrait être endommagé suite à une exposition à de l'eau ou de l'humidité.
- Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation et avant de le nettoyer.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
- NE PAS placer ou immerger l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- NE PAS utiliser d'eau à une température supérieure à 30 °C (86 °F).
- Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage prévu décrit dans ce document, le guide de démarrage rapide et le guide de l'utilisateur.
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par Ellia ou HoMedics, en particulier tout accessoire non fourni avec cet appareil.
- NE JAMAIS laisser tomber ou insérer d'objet dans une ouverture de l'appareil.
- NE PAS placer le diffuseur près de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière.
- Toujours garder le cordon à l'écart des sources de température élevée et des flammes.
- Pour débrancher l'appareil, l'éteindre, puis retirer la fiche de la prise électrique.
- NE PAS utiliser à l'extérieur. Réservé à une utilisation à l'intérieur.
- Ne jamais couvrir l'appareil pendant son fonctionnement.
- Si le cordon subit des dommages, cesser immédiatement d'utiliser ce produit et contacter le service à la clientèle Ellia (voir la section Garantie pour obtenir les coordonnées du service à la clientèle).
- Effectuer régulièrement l'entretien de la membrane à ultrasons.
- Ne jamais utiliser de détergent pour nettoyer la membrane à ultrasons.
- Ne jamais nettoyer la membrane à ultrasons en la grattant avec un objet dur.
- Ne jamais tenter de régler ou de réparer l'appareil. Les réparations ne doivent être réalisées que par des professionnels qualifiés.
- Arrêter d'utiliser l'appareil en cas d'odeur ou de bruit inhabituels.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant

une longue période.

- Ne pas toucher l'eau ni toute autre partie recouverte d'eau de l'appareil lorsqu'il est allumé ou branché.
- Ne pas laver, ajuster, régler ou déplacer l'appareil sans l'avoir préalablement débranché de la prise électrique.
- Garder cet appareil hors de portée des enfants.