



ellia

IMAGINE

ARM-745

Create your perfect environment with Ellia Essential Oils and Diffusers.

Our beautiful diffusers gently lift the aroma of Ellia Essential Oils into the air to help you reduce stress, boost mental clarity, and soothe your body and mind. Ellia Diffusers are beautiful, functional centerpieces that add natural style to your home.




REGISTER YOUR DIFFUSER

Registering your diffuser secures the benefits of your warranty (even if you lose your receipt). It also makes it easier for us to assist you if you ever have an issue with your product.

www.homedics.com/product-registration

PARTS AND PIECES

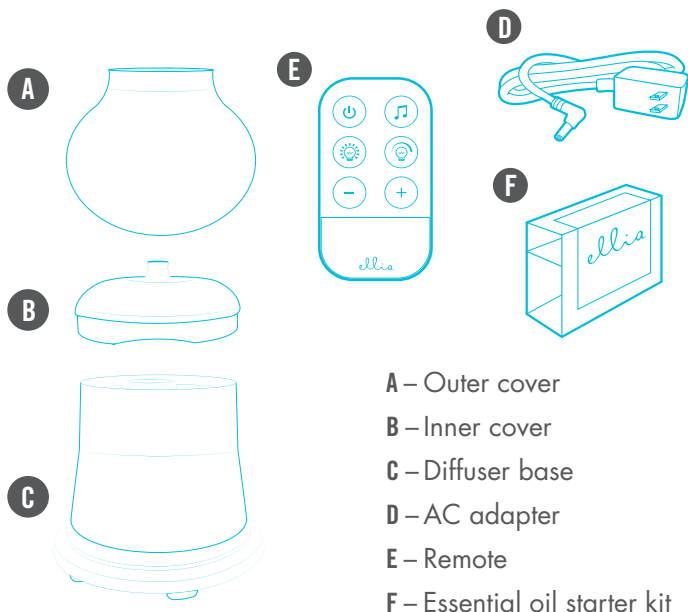

UNIQUE FEATURES AND SPECIFICATIONS

Ultrasonic technology

This diffuser uses ultrasonic, high-frequency technology to convert the water and essential oil into a fine mist that is dispersed into the air evenly, delivering natural aroma to enhance your mood.

Color-changing light

The gentle glow creates a peaceful environment. Choose your desired color to best match your mood.

Runtime

Up to 7 hours of continuous runtime or 14 hours of intermittent runtime.

Soothing humidity

Alleviates dry air.

Auto shut-off protection

When the reservoir is empty, the unit will shut off automatically.


Reservoir capacity

130 ml

Adapter voltage

100 – 240V 50/60Hz

HOW TO USE AND DIFFUSE

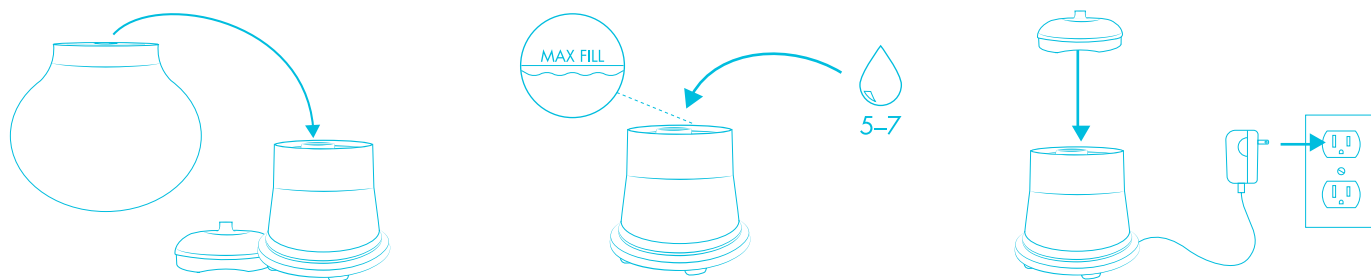

1. Remove the outer cover from the base. Next, remove the inner cover.
2. Pour water into the reservoir until it reaches the max fill line, then add 5–7 drops of essential oil to the water. Depending on your personal preference, you may add more or fewer drops of essential oil.
3. Put the inner and outer covers back on.
4. Plug the adapter into the diffuser, then plug the adapter into an outlet. Use caution when plugging the unit in to avoid spilling water and essential oil.
5. Choose your aroma mist and light options.

Remote

Your remote uses a CR2025 Lithium 3V battery. Make sure to remove the pull tab before use.

- A – Aroma mist
- B – Music
- C – Light
- D – Light brightness
- E – Volume down
- F – Volume up



Aroma mist

Your diffuser has 2 mist options. Press once for continuous mist, which will run for up to 7 hours. Press again for intermittent mist (30 seconds on, 30 seconds off), which will run for up to 14 hours. Press a third time to turn the mist off. Press and hold to turn the diffuser off. When your diffuser runs out of water, it will automatically shut off.

Color-changing light

Press once to turn on the color-changing light. Press again to stop on a preferred color. Press a third time to turn the light off.

Light brightness

While the light is on, press once for medium light. Press again for low light. Press a third time for bright light.

Relaxing and uplifting sounds

Press once to play the first track. Press again to switch to the next track. Press and hold to turn the music off.

Power button


Press once to turn on aroma mist and color-changing light. Press again to turn the light off. Press a third time to turn the mist off.



ESSENTIAL OILS

Visit us online to stock up on your favorite Ellia Essential Oils, including our single notes and signature blends.

www.ellia.com

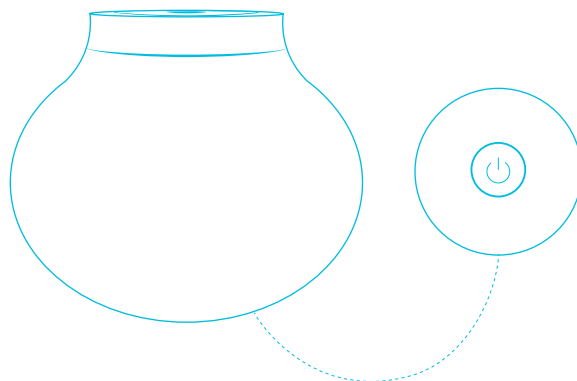

CLEANING AND CARE

1. Before cleaning the unit, turn the power off and make sure the adapter is unplugged from the diffuser and outlet.
2. Remove the outer cover from the base. Next, remove the inner cover.
3. Carefully pour any remaining water and essential oil out of the reservoir, from the drain side, opposite the air outlet. Be sure not to empty the reservoir near the air outlet in order to avoid malfunction.


To clean the surface

Clean the surface of your diffuser with a soft, damp cloth as often as needed.

To clean the reservoir and ultrasonic membrane

We recommend wiping the reservoir with a soft, damp cloth at least every 2 weeks.

NOTE: Depending on your usage, and the amount of essential oil you use, you may want to clean the reservoir and ultrasonic membrane more frequently for best performance.

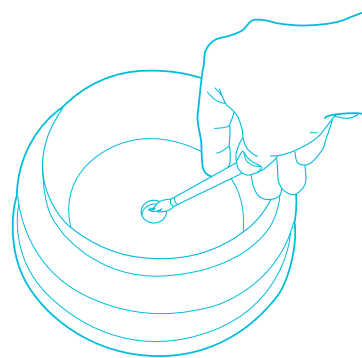

For the most thorough clean, pour a 50/50 mixture of vinegar and water into the reservoir, and let it soak for 5 minutes. Clean reservoir walls, base, and ultrasonic membrane with a soft-bristle brush (not included) and rinse. **NEVER** touch the ultrasonic membrane with your fingers, as the natural oils in skin can damage the membrane.

Clean the membrane every 2–3 weeks, depending on your usage.

Clean and dry the unit before extended periods of inactivity.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
No mist	Power supply is not connected	Plug the adapter in and press the power button
	Insufficient water	Refill the water reservoir
	Water is exceeding the max fill line	Dump the excess water out of the reservoir
	The ultrasonic membrane is clogged with essential oil buildup	Clean the membrane by following the aforementioned instructions

ESSENTIAL OILS AND PETS

We should always exercise caution when using essential oils around our pets. Keep all essential oil and aromatherapy products (like diffusers) out of reach of pets. Keep open bottles away from pets to avoid internal consumption. We do not recommend the topical use of essential oils on pets, as they have a strong sense of smell and cannot get rid of the oil if they don't like it or it is disturbing them. When diffusing essential oils around pets, always diffuse in a well-ventilated area and leave an option for them to remove themselves from the space, such as leaving a door open. Every animal is different, so carefully observe how each animal responds when introducing an essential oil for the first time. If irritation occurs, discontinue the use of the essential oil. We recommend seeking medical attention if ingestion of essential oil occurs.



THE ELLIA™ FAMILY

Our range of eco-inspired products is designed to complement your lifestyle and decor. Once you try an Ellia diffuser, you'll want one for every room in your home. Add to your own Ellia collection or buy one as a thoughtful gift.

Browse the entire product family at www.ellia.com.

CONTACT US

Questions or concerns? We're here to help. Contact a Consumer Relations representative by phone or email to help answer any questions. Please be sure to have the model number of your product available.

For service in the USA

email: cservice@ellia.com

phone: 1-248-863-3160

8:30am–7:00pm EST Monday to Friday

For service in Canada

email: cservice@homedicsgroup.ca

phone: 1-888-225-7378

8:30am–5:00pm EST Monday to Friday

1-YEAR LIMITED WARRANTY

For detailed warranty instructions, visit www.ellia.com.

To obtain warranty service on your Ellia product, contact a Consumer Relations representative by the telephone number or email address for your country of residence, listed above. Please make sure to have the model number of the product available.

FCC AND IC STATEMENTS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B). These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by HoMedics could void the user's authority to operate this equipment.

This product has been tested and complies with the requirements for Federal Communication Commission, Part 18 and CAN ICES-1/NMB-1. Although this product is tested and complies with FCC, it may interfere with other devices. If this product is found to interfere with another device, separate the other device and this product. Conduct only the user maintenance found in this instruction manual. Other maintenance and servicing may cause harmful interference and can void the required FCC compliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

- Always place diffuser on a firm, flat surface. A waterproof mat or pad is recommended for use under the diffuser.
- Never place it on a rug or carpet, or on a finished floor that may be damaged by exposure to water or moisture.
- Always unplug the unit from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- DO NOT reach for a unit that has fallen into water. Unplug it immediately.
- DO NOT place or drop into water or other liquids.
- DO NOT use water above 86° Fahrenheit.
- Use this unit only for its intended use as described in this document, the Quick-Start Guide and User Guide.
- Do not use attachments not recommended by Ellia or HoMedics; specifically any attachments not provided with this unit.
- NEVER drop or insert any object into any opening.
- DO NOT place the diffuser near heat sources, such as a stove.
- Always keep the cord away from high temperature and fire.
- To disconnect, turn unit off, then remove the plug from the outlet.
- DO NOT use outdoors. For indoor use only.
- Never cover the unit while it is operating.
- If the cord sustains damage, you must stop using this product immediately and contact Ellia Consumer Relations (see Warranty section for Consumer Relations contact information).
- Perform regular maintenance on the ultrasonic membrane.
- Never use detergent to clean the ultrasonic membrane.
- Never clean the ultrasonic membrane by scraping with a hard object.
- Do not attempt to adjust or repair the unit. Servicing must be performed by professional or qualified personnel.
- Stop using this unit if there is an unusual noise or smell.
- Unplug this unit when not in use for a long period of time.
- Do not touch the water or any parts of the unit that are covered by water while the unit is on or plugged in.
- Do not wash, adjust, or move this unit without first unplugging it from the electrical outlet.
- Keep this unit out of reach of children.

Distributed by HoMedics, LLC. 3000 N Pontiac Trail
HoMEDICS Commerce Township, MI 48390

©2018 HoMedics, LLC. All rights reserved.

Ellia and Ellia Open Your Senses are trademarks of HoMedics, LLC.



ellia

IMAGINATION

ARM-745

Créez un environnement parfait avec les huiles essentielles et les diffuseurs Ellia.

Nos diffuseurs sont magnifiques et répandent le parfum des huiles essentielles Ellia dans l'air pour vous aider à alléger votre stress, améliorer votre clarté mentale et apaiser votre corps et votre esprit. Les diffuseurs Ellia sont des objets fonctionnels et magnifiques qui embellissent naturellement votre intérieur.

ENREGISTREZ VOTRE DIFFUSEUR

Enregistrez votre diffuseur pour garantir les avantages de la garantie (même si vous perdez votre reçu). Cela permet aussi de vous aider plus facilement en cas de problème avec votre produit.

www.homedics.com/product-registration



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS UNIQUES

Technologie ultrasonique

Ce diffuseur utilise la technologie ultrasonique à haute fréquence pour transformer l'eau et l'huile essentielle en une fine brume qui est distribuée dans l'air uniformément, produisant une senteur naturelle qui favorise le bien-être.

Lumière à couleurs variables

La douce lueur crée un environnement apaisant. Choisissez la couleur qui correspond le mieux à votre humeur.

Durée de fonctionnement

Fonctionne jusqu'à 7 heures en continu ou 14 heures par intermittence.

Humidité apaisante

Atténue la sécheresse de l'air.

Arrêt automatique pour la protection de l'appareil

Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête automatiquement.


Capacité du réservoir

130 ml


Tension de l'adaptateur

100 – 240V 50/60Hz

PARTS AND PIECES

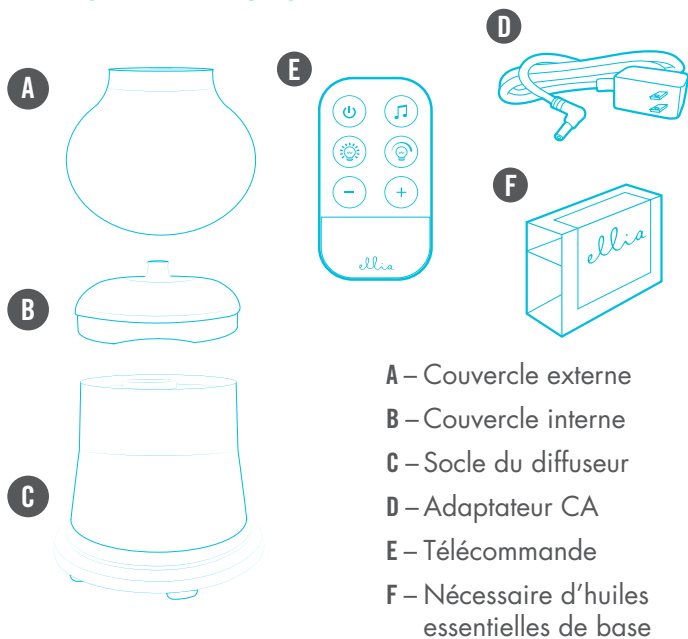

MODE D'EMPLOI

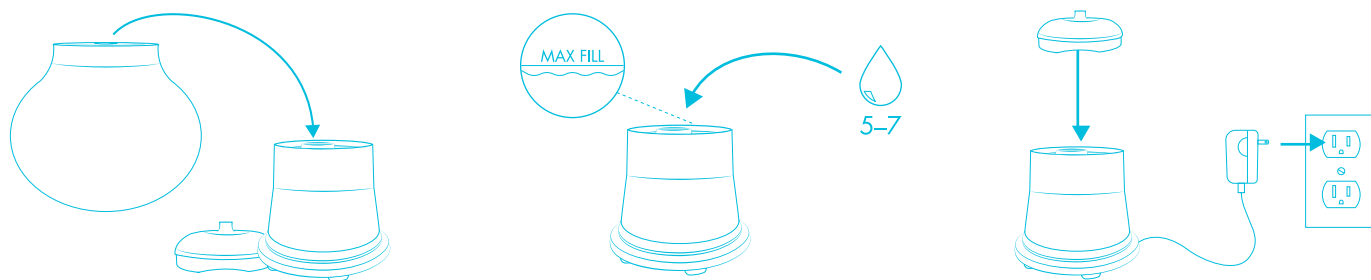

1. Retirer le couvercle externe du socle. Retirer ensuite le couvercle interne.
2. Verser l'eau dans le réservoir jusqu'à ce qu'il atteigne la ligne de remplissage maximum, puis ajouter 5 à 7 gouttes d'huiles essentielles dans l'eau. En fonction de vos préférences personnelles, vous pouvez ajouter plus ou moins de gouttes d'huiles essentielles.
3. Réinstaller les couvercles interne et externe.
4. Brancher l'adaptateur dans le diffuseur puis brancher l'adaptateur à une prise électrique. Lors du branchement de l'appareil, éviter de renverser de l'eau et des huiles essentielles.
5. Faites vos sélections de brume aromatique et d'éclairage.

Télécommande

La télécommande utilise une pile au lithium CR2025 de 3 V. Veiller à retirer la languette avant l'utilisation.

- A – Brume aromatique
- B – Musique
- C – Lumière
- D – Luminosité
- E – Réduction du volume
- F – Augmentation du volume



Brume

Votre diffuseur offre deux options de brume. Presser une fois pour une brume continue qui durera jusqu'à 7 heures. Presser  une deuxième fois pour une brume intermittente (en marche 30 secondes, arrêtée 30 secondes) qui durera jusqu'à 14 heures. Presser une troisième fois pour arrêter la brume. Quand votre diffuseur n'a plus d'eau, il s'arrête automatiquement.

Lumière à couleurs variables

Appuyer une fois sur  pour activer la lumière à couleurs variables. Appuyer de nouveau pour sélectionner la couleur voulue. Appuyer une troisième fois pour éteindre la lumière.

Luminosité


Lorsque l'éclairage est allumé, appuyer une fois sur  pour une luminosité moyenne. Appuyer de nouveau pour une faible luminosité. Appuyer une troisième fois pour une haute luminosité.

Sons relaxants et réconfortants

Appuyer une fois sur  pour jouer la première piste. Appuyer de nouveau pour passer à la piste suivante. Appuyer sans relâcher pour éteindre la musique.

Bouton de mise en marche

Appuyer une fois sur  pour activer la brume aromatique et l'éclairage à couleurs variables. Appuyez une fois de plus pour éteindre l'éclairage. Appuyer une troisième fois pour éteindre la brume.

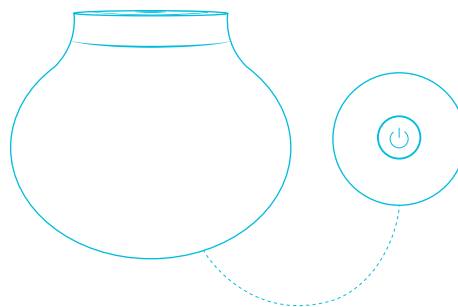

HUILES ESSENTIELLES

Rendez-nous visite en ligne pour faire le plein d'huiles essentielles, y compris nos fragrances uniques et nos mélanges exclusifs.

www.ellia.com

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteindre l'appareil et s'assurer que l'adaptateur est débranché du diffuseur et de la prise.
2. Retirer le couvercle externe du socle. Retirer ensuite le couvercle interne.
3. Verser soigneusement tout le reste de l'eau et l'huile essentielle hors du réservoir, du côté du bec verseur situé à l'opposée de la sortie d'air. Veiller à ne pas vider le réservoir près de la sortie d'air afin d'éviter tout dysfonctionnement.

Nettoyage de la surface

Nettoyer la surface du diffuseur avec un chiffon doux propre et humide aussi souvent que nécessaire.

Nettoyage du réservoir et de la membrane à ultrasons

Il est recommandé d'essuyer le réservoir avec un chiffon doux propre et humide au moins une fois toutes les 2 semaines.


REMARQUE : En fonction de la fréquence d'utilisation et de la quantité d'huile essentielle utilisée, il peut être préférable de nettoyer le réservoir et la membrane à ultrasons plus fréquemment pour de meilleures performances.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Pas de brume	L'alimentation n'est pas connectée	Brancher l'adaptateur sur et appuyer sur le bouton d'alimentation
	Pas assez d'eau	Remplir le réservoir d'eau
	Le niveau d'eau est supérieur à la ligne de remplissage maximum	Vider l'excès d'eau du réservoir
	La membrane à ultrasons est obstruée par une accumulation d'huile essentielle	Nettoyer la membrane en suivant les instructions ci-dessus

HUILES ESSENTIELLES ET ANIMAUX DOMESTIQUES

Toujours faire preuve de prudence lors de l'utilisation d'huiles essentielles à proximité d'animaux domestiques. Garder toutes les huiles essentielles et les produits d'aromathérapie (tels que les diffuseurs) hors de portée des animaux domestiques. Conserver les flacons ouverts hors de portée des animaux domestiques pour éviter l'ingestion. Il n'est pas recommandé d'appliquer directement d'huiles essentielles sur les animaux domestiques, car ces derniers ont un odorat très développé et ils ne pourront pas éliminer l'odeur s'ils ne l'aiment pas ou si elle les dérange. Lors de la diffusion d'huiles essentielles à proximité d'animaux domestiques, toujours diffuser dans une zone bien ventilée et permettre aux animaux de quitter la pièce, par exemple en laissant une porte ouverte. Les animaux sont tous différents. Il convient donc d'observer soigneusement la réponse de chaque animal lors de l'utilisation initiale d'huiles essentielles. En cas d'irritation, arrêter d'utiliser l'huile essentielle. Il est recommandé de consulter un médecin en cas d'ingestion d'huiles essentielles.

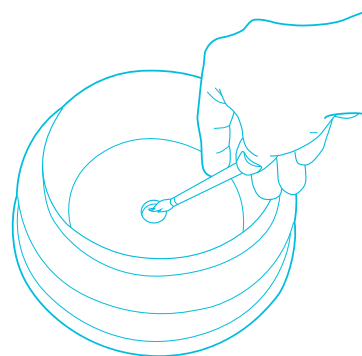

Pour un nettoyage en profondeur, verser un mélange 50/50 de vinaigre et d'eau dans le réservoir et laisser agir pendant cinq minutes. Nettoyer les parois du réservoir, le socle et la membrane à ultrasons avec une brosse à poils doux (non incluse) et rincer. Ne jamais toucher la membrane à ultrasons avec les doigts, car les huiles naturelles de la peau peuvent l'endommager.

Nettoyer la membrane toutes les deux à trois semaines, en fonction de la fréquence d'utilisation.

Nettoyer l'appareil et le sécher lorsqu'il ne va pas être utilisé pendant une certaine période.



LA GAMME ELLIA™

Notre gamme de produits qui s'inspirent de la nature est conçue pour agrémenter votre style de vie et votre décor. Lorsque vous aurez découvert notre diffuseur Ellia, vous en voudrez un pour chaque pièce de votre domicile. Agrandissez votre collection Ellia ou offrez un cadeau qui sera apprécié.

Découvrez toute notre gamme de produits à www.ellia.com.

CONTACTEZ-NOUS

Vous avez des questions ou un problème? Nous sommes là pour vous aider. Contactez un représentant des Relations avec les consommateurs par téléphone ou par courriel pour obtenir une réponse à vos questions. Veuillez avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

Coordonnées du service après-vente aux États Unis

email : cservice@ellia.com

téléphone : 1-248-863-3160

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
(heure normale de l'Est)

Coordonnées du service après-vente au Canada

email : cservice@homedicsgroup.ca

téléphone : 1-888-225-7378

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
(heure normale de l'Est)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour obtenir des informations détaillées sur la garantie, visitez : www.ellia.com.

Pour obtenir un service de garantie sur le produit Ellia, appeler un représentant du service à la clientèle pour obtenir de l'aide. Prière d'avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

DÉCLARATIONS DE LA FCC ET D'IC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de la FCC et à CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, il est recommandé d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par HoMedics peuvent annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.

Ce produit a été testé et satisfait aux exigences de la Partie 18 de la FCC et de CAN ICES-1/NMB-1. Bien que ce produit ait été testé et soit conforme aux normes de la FCC, il peut interférer avec d'autres appareils. Si ce produit interfère avec un autre appareil, les séparer. N'effectuer que l'entretien réservé à l'utilisateur indiqué dans ce mode d'emploi. Toute autre procédure de maintenance et d'entretien peut causer des interférences nuisibles et annuler la conformité au règlement de la FCC.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, EN PARTICULIER LORSQUE DES ENFANTS SONT PRÉSENTS, DES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, DONT LES SUIVANTES:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

- Toujours placer le diffuseur sur une surface plate et ferme. Il est recommandé de placer une protection ou une base imperméable sous le diffuseur.
- Ne jamais placer l'humidificateur sur un tapis, de la moquette ou un revêtement de sol qui pourraient être endommagés suite à une exposition à de l'eau ou de l'humidité.
- Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation et avant de le nettoyer.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
- NE PAS placer ou immerger l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- NE PAS utiliser d'eau à une température supérieure à 86 degrés Fahrenheit.
- Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage prévu décrit dans ce document, le guide de démarrage rapide et le guide de l'utilisateur.
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par Ellia ou HoMedics, en particulier tout accessoire non fourni avec cet appareil.
- NE JAMAIS laisser tomber ou insérer d'objet dans une ouverture de l'appareil.
- NE PAS placer le diffuseur près de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière.
- Toujours garder le cordon à l'écart des sources de température élevée et des flammes.
- Pour débrancher l'appareil, l'éteindre, puis retirer la fiche de la prise électrique.
- NE PAS utiliser à l'extérieur. Réservé à une utilisation en intérieur.
- Ne jamais couvrir l'appareil pendant son fonctionnement.
- Si le cordon subit des dommages, cesser immédiatement d'utiliser ce produit et contacter le service à la clientèle Ellia (voir la section Garantie pour obtenir les coordonnées du service à la clientèle).
- Effectuer régulièrement l'entretien de la membrane à ultrasons.
- Ne jamais utiliser de détergent pour nettoyer la membrane à ultrasons.
- Ne jamais nettoyer la membrane à ultrasons en la grattant avec un objet dur.
- Ne jamais tenter de régler ou de réparer l'appareil. Les réparations ne doivent être réalisées que par des professionnels qualifiés.
- Arrêter d'utiliser l'appareil en cas d'odeur ou de bruit inhabituels.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

- Ne pas toucher l'eau ni toute autre partie recouverte d'eau de l'appareil lorsqu'il est allumé ou branché.
- Ne pas laver, ajuster, régler ou déplacer l'appareil sans l'avoir préalablement débranché de la prise électrique.
- Garder cet appareil hors de portée des enfants.

Distributed by HoMedics, LLC. 3000 N Pontiac Trail
HoMEDICS® Commerce Township, MI 48390

©2018 HoMedics, LLC. Tous droits réservés.

Ellia et Ellia Open Your Senses sont
des marques commerciales de HoMedics, LLC.

ellia

IMAGINA

ARM-745

Cree su ambiente perfecto con los Aceites Esenciales y Difusores Ellia.


Nuestros hermosos difusores elevan gentilmente el aroma de los Aceites Esenciales Ellia al aire para ayudarle a reducir el estrés, estimular la claridad mental y relajar su cuerpo y su mente. Los Difusores Ellia son piezas decorativas bellas y funcionales que añaden un estilo natural a su casa.

REGISTRE SU DIFUSOR

Registrar su difusor asegura los beneficios de su garantía (incluso si pierde su recibo de compra). También nos facilita el ayudarle si llega a tener algún problema con su producto.

www.homedics.com/product-registration

PARTS AND PIECES

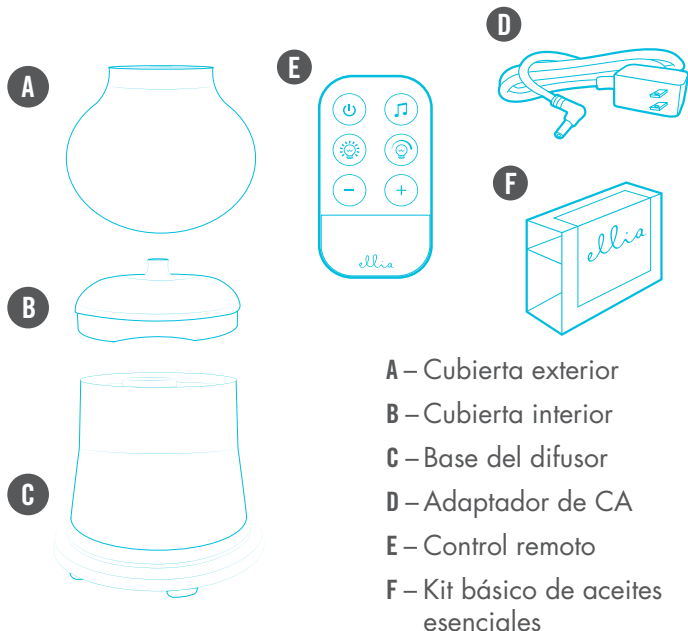

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ÚNICAS

Tecnología ultrasónica

Este difusor utiliza tecnología ultrasónica de alta frecuencia para convertir el agua y el aceite esencial en una fina niebla que se dispensa en el aire de manera uniforme, proporcionando un aroma natural para mejorar su estado de ánimo.

Luz que cambia de color

El suave brillo crea un ambiente de tranquilidad. Elija el color que desee y que se adapte mejor a su estado de ánimo.

Tiempo de funcionamiento

Hasta 7 horas de funcionamiento continuo o 14 horas de manera intermitente.

Humedad relajante

Mitiga el aire seco.

Protección de apagado automático

Cuando el depósito esté vacío, la unidad se apagará automáticamente.




Capacidad del depósito

130 ml

Voltaje del adaptador

100 - 240V 50/60Hz

CÓMO UTILIZAR EL DIFUSOR

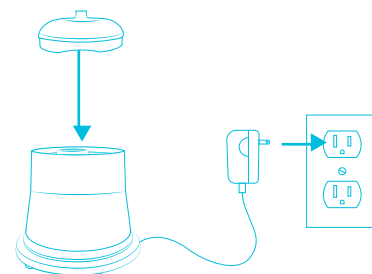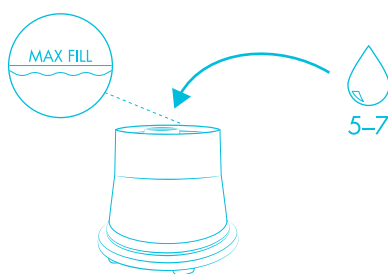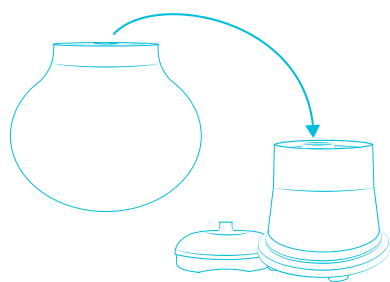

1. Quite la cubierta exterior de la base. Luego, quite la cubierta interior.
2. Vierta agua en el depósito hasta que alcance la línea de llenado máximo, luego agregue al agua 5-7 gotas de aceite esencial. Dependiendo de su preferencia personal, usted puede agregar más o menos gotas de aceite esencial.
3. Vuelva a colocar la cubierta interior y exterior.
4. Conecte el adaptador al difusor, después conecte el adaptador a un tomacorriente. Tenga precaución al conectar la unidad para evitar derramar el agua y el aceite esencial.
5. Elija su niebla aromática y opciones de luz.

Control remoto

Su control remoto usa una batería de litio CR2025 de 3V. Asegúrese de retirar la lengüeta antes de usarlo.

- A – Niebla con aroma
- B – Música
- C – Luz
- D – Intensidad de la luz
- E – Bajar volumen
- F – Subir volumen



Niebla

Su difusor tiene dos opciones de vapor. Presione una vez para vapor continuo, que funcionará por hasta 7 horas. Presione otra vez para vapor intermitente (30 seg. encendido, 30 seg. apagado), que funcionará por hasta 14 horas. Presione una tercera vez para apagar el vapor. Cuando su difusor quede sin agua, se apagará automáticamente.

Luz que cambia de color

Presione una vez para encender la luz que cambia de color. Vuelva a oprimir para mantener el color preferido. Oprima una tercera vez para apagar la luz.

Luminosidad de la luz


Con la luz encendida, presione una vez para seleccionar la intensidad de luz media. Oprima nuevamente para una luz tenue. Oprima una tercera vez para una luz brillante.

Sonidos relajantes y revitalizantes

Presione una vez para reproducir la primera pista. Presione nuevamente para pasar a la siguiente pista. Presione y sostenga para apagar la música.

Botón de encendido

Presione una vez para encender la niebla con aroma y la luz que cambia de color. Presione nuevamente para apagar la luz. Oprima una tercera vez para apagar la niebla.

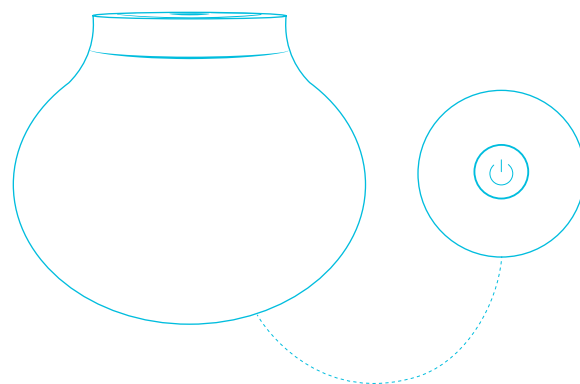

ACEITES ESENCIALES

Visítenos en línea para adquirir sus aceites esenciales HoMedics favoritos, incluyendo nuestros aromas de una sola nota y mezclas exclusivas.

www.ellia.com

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Antes de limpiar la unidad, apáguela y asegúrese de que el adaptador esté desconectado del difusor y del tomacorriente.
2. Quite la cubierta exterior de la base. Luego, quite la cubierta interior.
3. Vierta cuidadosamente el resto del agua y del aceite esencial del depósito, desde el lado de drenaje, frente a la salida de aire. Asegúrese de no vaciar el depósito cerca de la salida de aire para evitar un funcionamiento incorrecto.


Para limpiar la superficie

Limpie la superficie de su difusor con un paño suave y húmedo, tan a menudo como sea necesario.

Para limpiar el depósito y la membrana ultrasónica

Recomendamos limpiar el depósito con un paño suave y húmedo al menos cada 2 semanas.

NOTA: Dependiendo del uso, y de la cantidad de aceite esencial que utilice, es buena idea limpiar el depósito y la membrana ultrasónica con más frecuencia para un mejor rendimiento.

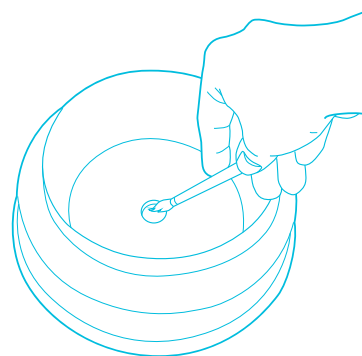

Para una limpieza a fondo, vierta una mezcla 50/50 de vinagre y agua en el depósito, deje que se impregne durante cinco minutos. Cepille las paredes del depósito, la base y la membrana ultrasónica con un cepillo de cerdas blandas (no incluido) y enjuague. Nunca toque la membrana ultrasónica con los dedos ya que los aceites naturales de la piel pueden dañarla.

Dependiendo del uso, limpie la membrana cada 2 o 3 semanas.

Limpie y seque la unidad antes de períodos prolongados de inactividad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
No hay niebla	La fuente de alimentación no está conectada	Conecte el adaptador y presione el botón de encendido
	Agua insuficiente	Rellene el depósito de agua
	El agua excede la línea máxima de llenado	Vacíe el exceso de agua del depósito
	La membrana ultrasónica está obstruida debido a la acumulación de aceite esencial	Limpie la membrana siguiendo las instrucciones arriba mencionadas

ACEITES ESENCIALES Y MASCOTAS

Siempre debemos tener precaución al usar aceites esenciales en la cercanía de las mascotas. Mantenga todos los aceites esenciales y los productos de aromaterapia (como los difusores) fuera del alcance de las mascotas. Mantenga las botellas abiertas lejos de las mascotas para evitar que consuman el producto. No recomendamos el uso tópico de los aceites en las mascotas, ya que tienen un agudo sentido del olfato y no se pueden quitar el aceite si no les gusta o les está molestando. Cuando difunda aceites esenciales cerca de las mascotas, siempre hágalo en un área bien ventilada y deje la opción de que las mascotas salgan del espacio, dejando una puerta abierta, por ejemplo. Todos los animales son diferentes, así que observe cómo responde cada uno cuando les presente un aceite esencial por primera vez. Si se presenta irritación, deje de usar el aceite esencial. Recomendamos buscar atención médica si ocurre la ingesta del aceite esencial.



LA GAMME ELLIA™

Nuestro rango de productos inspirados en la ecología están diseñados para destacar su estilo de vida y decoración. Una vez que pruebe el difusor Ellia, deseará uno para cada habitación de su casa. Enriquezca su propia colección Ellia o cómprelo como un original regalo para alguien más.

Explore la familia completa de productos en www.ellia.com.

CONTÁCTENOS

Vous avez des questions ou un problème? Nous sommes là pour vous aider. Contactez un représentant des Relations avec les consommateurs par téléphone ou par courriel pour obtenir une réponse à vos questions. Veuillez avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

Para servicio en EUA

email: cservice@ellia.com

phone: 1-888-225-7378

De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 7:00 p. m., hora del Este (heure normale de l'Est)

Coordonnées du service après-vente au Canada

email: cservice@homedicsgroup.ca

phone: 1-888-225-7378

De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del Este (Heure normale de l'Est)

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Para consultar instrucciones detalladas sobre la garantía, visite: www.ellia.com.

Para obtener el servicio de garantía para su producto Ellia, comuníquese con un representante de Relaciones con el Cliente al número de teléfono o a la dirección de correo electrónico de su país de residencia. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo del producto.

DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LA FCC Y CON IC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de FCC y CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones que le acompañan, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y TV para obtener ayuda.

Cualesquiera cambios o modificaciones no aprobados expresamente por HoMedics podrían anular la capacidad del usuario para operar el equipo.

Este producto ha sido probado y cumple con los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones, Parte 18 y CAN ICES-1/NMB-1. Aunque este producto ha sido probado y cumple con la FCC, puede interferir con otros dispositivos. Si se detecta que este producto interfiere con otro dispositivo, separe el otro dispositivo y este producto. Realice sólo el mantenimiento del usuario que se encuentra en este manual de instrucciones. Otras tareas de mantenimiento y servicio pueden causar interferencias dañinas y pueden anular la conformidad de la FCC requerida.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

- Ponga siempre el difusor en una superficie firme y plana. Se recomienda poner una estera o una almohadilla resistente al agua debajo del difusor.
- Nunca lo coloque sobre un tapete o una alfombra, o sobre un piso terminado que pueda ser dañado por la exposición al agua o a la humedad.
- Siempre desenchufe la unidad del tomacorriente inmediatamente después de utilizarla, y antes de limpiarla.
- NO intente agarrar una unidad que haya caído en el agua. Desenchúfela inmediatamente.
- NO la ponga ni la deje caer en agua o en otros líquidos.
- NO use agua por encima de los 30°C (86°F).
- Utilice esta unidad sólo para el uso previsto que se describe en este documento, en la guía de inicio rápido, y en la guía del usuario.
- No utilice accesorios no recomendados por Ellia o HoMedics; en especial accesorios no provistos con esta unidad.
- NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO coloque el difusor cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una estufa.
- Siempre mantenga el cable alejado de las altas temperaturas y del fuego.
- Para desconectar, apague la unidad y después quite el enchufe del tomacorriente.
- NO la utilice en exteriores. Para uso en interiores únicamente.
- Nunca cubra la unidad mientras se encuentre en funcionamiento.
- Si se dañan el cable, debe suspender el uso de este producto de inmediato, y ponerse en contacto con relaciones con el cliente de Ellia (vaya a la sección de Garantía para ver la información de contacto de relaciones con el cliente).
- Lleve a cabo el mantenimiento regular de la membrana ultrasónica.
- Nunca use detergente para limpiar la membrana ultrasónica.
- Nunca limpie la membrana ultrasónica raspándola con un objeto duro.
- No trate de ajustar ni de reparar la unidad. El mantenimiento debe ser realizado por personal profesional o calificado.
- Deje de usar esta unidad si hay un ruido o un olor extraño.
- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso durante un largo periodo de tiempo.
- No toque el agua ni ninguna parte de la unidad que esté cubierta por agua mientras la unidad esté encendida o enchufada.

- No lave, ajuste ni mueva esta unidad sin desconectarla del tomacorriente.
- Mantenga esta unidad fuera del alcance de los niños.

Distributed by
HOMEDICS® HoMedics, LLC. 3000 N Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390

©2018 HoMedics, LLC. Todos los derechos reservados.

Ellia y Ellia Open Your Senses son marcas comerciales de HoMedics, LLC.