



# ellia



## REJUVENEZCA

ARM-580

*Cree su ambiente perfecto con los Aceites Esenciales y Difusores Ellia*

*Nuestros hermosos difusores elevan gentilmente el aroma de los Aceites Esenciales Ellia al aire para ayudarle a reducir el estrés, estimular la claridad mental y relajar su cuerpo y su mente. Los Difusores Ellia son piezas decorativas bellas y funcionales que añaden un estilo natural a su casa.*

### REGISTRE SU DIFUSOR

Registrar su difusor asegura los beneficios de su garantía (incluso si pierde su recibo de compra). También nos facilita el ayudarle si llega a tener algún problema con su producto.

[www.homedics.com/product-registration](http://www.homedics.com/product-registration)

### CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ÚNICAS

#### Tecnología Ultrasónica

Este difusor utiliza tecnología ultrasónica de alta frecuencia para convertir el agua y el aceite esencial en una fina niebla que se dispensa en el aire de manera uniforme, proporcionando un aroma natural para mejorar su estado de ánimo.

#### Opción Cómoda y Portátil

Inalámbrico; energizado por una batería recargable de ion de litio.

#### A Prueba de Salpicaduras IPX4

Su difusor puede soportar salpicaduras de agua desde cualquier dirección. Úselo en la ducha o en exteriores, pero no lo sumerja.

#### Tiempo de Funcionamiento

Hasta 4 horas de funcionamiento continuo u 8 horas de manera intermitente.

#### Humedad Relajante

Mitiga el aire seco.




#### Protección de Apagado Automático

Cuando el depósito esté vacío, la unidad se apagará automáticamente.

#### Capacidad del Depósito

72 ml

### PARTES Y COMPONENTES

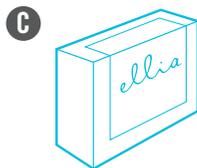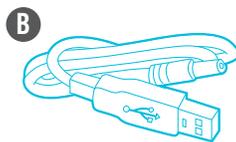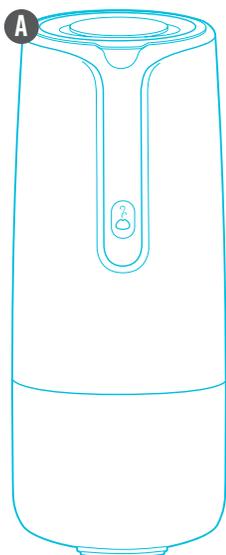


**A** – Difusor portátil para ducha

**B** – Cable de energía

**C** – Kit básico de aceites esenciales

## CÓMO UTILIZAR EL DIFUSOR

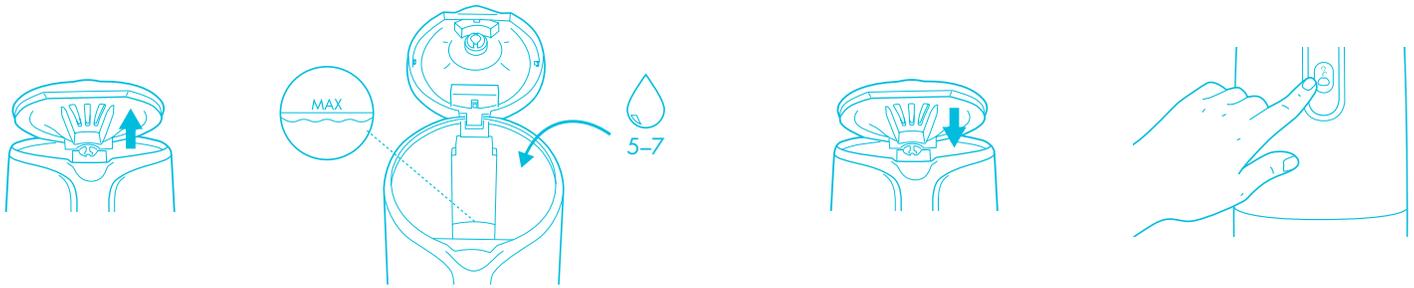

1. Abra la tapa.
2. Vierta agua en el depósito hasta que alcance la línea de llenado MAX y agregue 5 a 7 gotas de aceites esenciales en el agua. Dependiendo de su preferencia personal, usted puede agregar más o menos gotas de aceite esencial.

### Niebla con Aroma

Su difusor tiene 2 opciones de niebla. Oprima  una vez para recibir niebla continua, el cual se percibirá por hasta 4 horas. Una luz azul indica la configuración continua. Presione nuevamente para niebla intermitente (30 segundos encendido, 30 segundos apagado), la cual se percibirá por hasta 8 horas. Una luz verde indica la configuración intermitente. Oprima una tercera vez para apagar la niebla. Cuando el difusor se quede sin agua, se apagará automáticamente.

### Recargar su Difusor

Su difusor tiene una batería recargable de ion de litio que funcionará hasta por 4 horas en el ajuste de niebla continua. El indicador LED parpadeará cuando su batería necesite recarga. Recargue utilizando el cable de corriente. Tardará 7.5 horas para recargar completamente el difusor. Una luz roja indica que su difusor está cargando y se apagará cuando esté totalmente cargado.




## ACEITES ESENCIALES

Visítenos en línea para adquirir sus Aceites Esenciales Ellia favoritos, incluyendo nuestros aromas de una sola nota y mezclas exclusivas.

[www.ellia.com](http://www.ellia.com)

3. Cierre la tapa.
4. Elija su opción de niebla aromática.

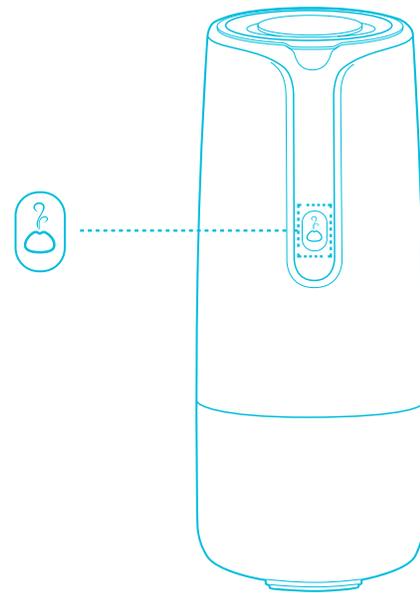

## LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Antes de limpiar la unidad, apáguela y asegúrese de que el adaptador esté desconectado del difusor y del tomacorriente.
2. Abra la tapa.
3. Vierta cuidadosamente el resto del agua y del aceite esencial del depósito, desde el lado de drenaje, frente a la salida de aire. Asegúrese de no vaciar el depósito cerca de la salida de aire para evitar un funcionamiento incorrecto.

### Para Limpiar la Superficie

Limpie la superficie de su difusor con un paño suave y húmedo tan a menudo como sea necesario.

### Para Limpiar el Depósito y la Membrana Ultrasónica

Recomendamos limpiar el depósito con un paño suave limpio y húmedo al menos cada 2 semanas.


**NOTA:** Dependiendo del uso, y de la cantidad de aceite esencial que utilice, es buena idea limpiar el depósito y la membrana ultrasónica con más frecuencia para un mejor rendimiento.

## LIMPIEZA Y CUIDADO, CONT.

Para una limpieza a fondo, vierta una mezcla 50/50 de vinagre y agua en el depósito, deje que se impregne durante 5 minutos. Cepille las paredes del depósito, la base y la membrana ultrasónica con un cepillo de cerdas blandas (no incluido) y enjuague. NUNCA toque la membrana ultrasónica con los dedos ya que los aceites naturales de la piel pueden dañarla.

Dependiendo del uso, limpie la membrana cada 2-3 semanas.

Limpie y seque la unidad antes de períodos prolongados de inactividad.

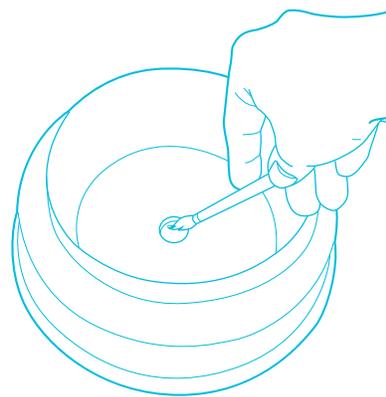

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Solución
No hay niebla	La batería no está cargada	Conecte el cable de corriente y presione el botón de encendido.
	Agua insuficiente	Rellene el depósito de agua
	El agua excede la línea máxima de llenado	Vacíe el exceso de agua del depósito
	La membrana ultrasónica está obstruida debido a la acumulación de aceite esencial	Limpie la membrana siguiendo las instrucciones arriba mencionadas
	Burbuja de aire atrapada sobre el transductor	Vaciar el recipiente de agua y vuélvalo a llenar

## HUILES ESSENTIELLES ET ANIMAUX DOMESTIQUES

Toujours faire preuve de prudence lors de l'utilisation d'huiles essentielles à proximité d'animaux domestiques. Garder toutes les huiles essentielles et les produits d'aromathérapie (tels que les diffuseurs) hors de portée des animaux domestiques. Conserver les flacons ouverts hors de portée des animaux domestiques pour éviter l'ingestion. Il n'est pas recommandé d'appliquer directement d'huiles essentielles sur les animaux domestiques, car ces derniers ont un odorat très développé et ils ne pourront pas éliminer l'odeur s'ils ne l'aiment pas ou si elle les dérange. Lors de la diffusion d'huiles essentielles à proximité d'animaux domestiques, toujours diffuser dans une zone bien ventilée et permettre aux animaux de quitter la pièce, par exemple en laissant une porte ouverte. Les animaux sont tous différents. Il convient donc d'observer soigneusement la réponse de chaque animal lors de l'utilisation initiale d'huiles essentielles. En cas d'irritation, arrêter d'utiliser l'huile essentielle. Il est recommandé de consulter un médecin en cas d'ingestion d'huiles essentielles.

## CONTÁCTENOS

¿Preguntas o comentarios? Estamos aquí para ayudarle. Póngase en contacto con un representante de Relaciones con el Cliente por teléfono o por correo electrónico para responder cualquier pregunta que tenga. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo de su producto.

### Para servicio en EUA

Correo electrónico: [cservice@ellia.com](mailto:cservice@ellia.com)

teléfono: 1-248-863-3160

De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 7:00 p. m., hora del Este

### Para servicio en Canadá

Correo electrónico: [cservice@homedicsgroup.ca](mailto:cservice@homedicsgroup.ca)

teléfono: 1-888-225-7378

De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del Este



## LA FAMILIA ELLIA

Nuestro rango de productos inspirados en la ecología están diseñados para destacar su estilo de vida y decoración. Una vez que pruebe el difusor Ellia, deseará uno para cada habitación de su casa. Enriquezca su propia colección Ellia o cómprelo como un original regalo para alguien.

Explore la familia completa de productos en [www.ellia.com](http://www.ellia.com).

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para ver las instrucciones detalladas de la garantía, visite [www.ellia.com](http://www.ellia.com).

Para obtener el servicio de garantía en su producto Ellia, comuníquese con un Representante de Relaciones con el Cliente al número de teléfono o a la dirección de correo electrónico de su país de residencia. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo del producto.

### Para servicio en EUA

Correo electrónico: [cservice@ellia.com](mailto:cservice@ellia.com)

teléfono: 1-248-863-3160

De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 7:00 p. m., hora del Este

### Para servicio en Canadá

Correo electrónico: [cservice@homedicsgroup.ca](mailto:cservice@homedicsgroup.ca)

teléfono: 1-888-225-7378

De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del Este

## DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LA FCC Y CON IC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de FCC y CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones que le acompañan, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y TV para obtener ayuda.

Cualesquiera cambios o modificaciones no aprobados expresamente por HoMedics podrían anular la capacidad del usuario para operar el equipo.

Este producto ha sido probado y cumple con los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones, Parte 18 y CAN ICES-1/NMB-1. Aunque este producto ha sido probado y cumple con la FCC, puede interferir con otros dispositivos. Si se detecta que este producto interfiere con otro dispositivo, separe el otro dispositivo y este producto. Realice

sólo el mantenimiento del usuario que se encuentra en este manual de instrucciones. Otras tareas de mantenimiento y servicio pueden causar interferencias dañinas y pueden anular la conformidad de la FCC requerida.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:**

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

- Ponga siempre el difusor en una superficie firme y plana. Se recomienda poner una estera o una almohadilla resistente al agua debajo del difusor. Nunca lo coloque sobre un tapete o una alfombra, o sobre un piso terminado que pueda ser dañado por la exposición al agua o a la humedad.
- Siempre desenchufe la unidad del tomacorriente inmediatamente después de utilizarla, y antes de limpiarla.
- NO intente agarrar una unidad que haya caído en el agua. Desenchúfela inmediatamente.
- NO la ponga ni la deje caer en agua o en otros líquidos.
- NO use agua por encima de los 30°C (86°F).
- Utilice esta unidad sólo para el uso previsto que se describe en este documento, en la guía de inicio rápido, y en la guía del usuario.
- No utilice accesorios no recomendados por Ellia o HoMedics; en especial accesorios no provistos con esta unidad.
- NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO coloque el difusor cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una estufa.
- Siempre mantenga el cable alejado de las altas temperaturas y del fuego.
- Para desconectar, ponga todos los controles en la posición de apagado "off", y a continuación, quite el enchufe del tomacorriente.
- NO lo utilice en exteriores. Para uso en interiores únicamente.
- NUNCA cubra la unidad mientras se encuentre en funcionamiento.
- Si se dañan el cable, debe suspender el uso de este producto de inmediato, y ponerse en contacto con relaciones con el cliente de Ellia (vaya a la sección de Garantía para ver la información de contacto de relaciones con el cliente).
- Lleve a cabo el mantenimiento regular de la membrana ultrasónica.
- NUNCA use detergente para limpiar la membrana ultrasónica.
- NUNCA limpie la membrana ultrasónica raspándola con un objeto duro.
- NO trate de ajustar ni de reparar la unidad. El mantenimiento debe ser realizado por personal profesional o calificado.
- Deje de usar esta unidad si hay un ruido o un olor extraño.
- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso durante un largo periodo de tiempo.
- NO toque el agua ni ninguna parte de la unidad que esté cubierta por agua mientras la unidad esté encendida o enchufada.
- NO lave, ajuste ni mueva esta unidad sin desconectarla del tomacorriente.
- Mantenga esta unidad fuera del alcance de los niños.